

NASTAVENÍ SVÁŘEČKY FITEK S179 PRO SOC FUJIKURA/AFL SM LC/APC

Svařovací program „003 SM-SM Single Mode“

→ Menu / Svařovací programy / 003 SM-SM

Svařovací program	Všechny programy	▼	↶
001 AUTO		🔒	✎
L ---	R ---		
002 SM AUTO		🔒	✎
L ---	R ---		
003 SM-SM		🔒	✎
L Single Mode:G652	R Single Mode:G652		
004 SM(657)-SM(657)		🔒	✎
L Single Mode:G657	R Single Mode:G657		


Zapékací program „002 40mm S922“

→ Menu / Programy píčky / 002 40mm S922

Programy píčky	↶
001 S921	🔒 ✎
60MM	
002 S922	🔒 ✎
40MM	
003 OTHER	🔒 ✎
60MM	
004 OTHER	🔒 ✎
40MM	


Vypnutí tahového testu

→ Menu / Nastavení / Tahový test / nastavit na „Off“

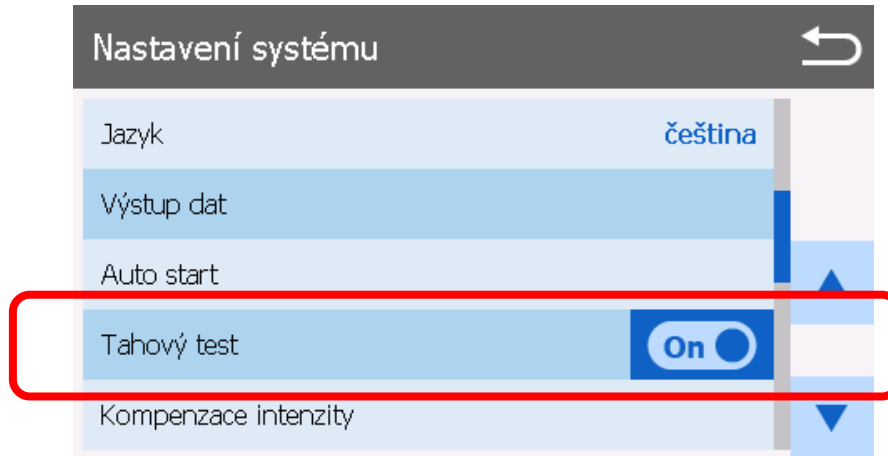


Instalace držáku S712-SOC-LC-AF do svářečky

1. Držák S712-SOC-LC-AF-PROFiber

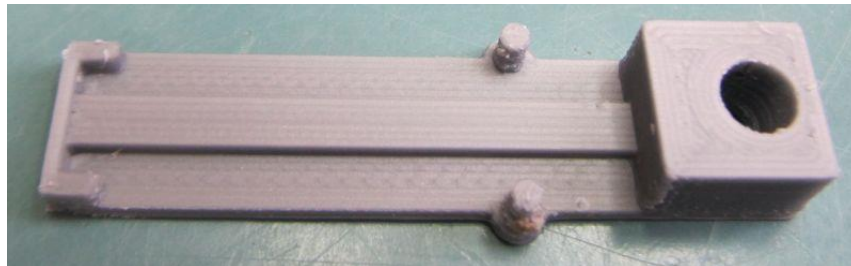

2. Otevřete víko svářečky a vložte držák dle obrázku níže.

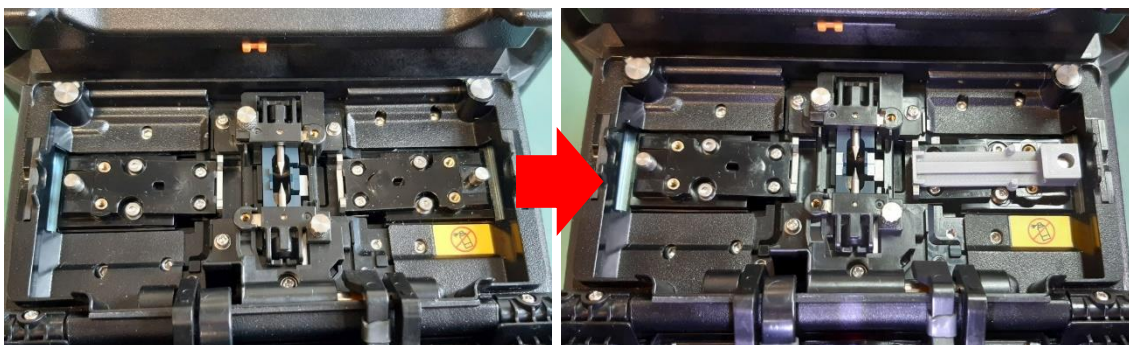

3. Nyní můžete vložit SOC držák ferrule Fujikura/AFL do svářečky. Fujikura/AFL držák ferrule je součástí balení každého Fujikura/AFL SOC konektoru.

