

Aktualizace softwaru přístrojů MAXTESTER - Manuál



Verze 2.0

Níže uvedený postup je určen pro aktualizaci systému přístrojů MAX-700C, MAX-700B, MAX-900 a MAX-FIP.

Důležitá upozornění:


- **Před aktualizací přístroje zálohujte veškerá důležitá data uložená v přístroji.**
- **Před zahájením aktualizace připojte přístroj k napájení.**
- **Po započetí aktualizace neklikejte na dotykový LCD.**
- **V průběhu aktualizace přístroj v žádném případě nevypínejte.**
- **Doba trvání celé aktualizace je 30 min.**

Aktualizace softwaru


1. Stáhněte aktuální systém image ze stránek PROFiber Networking.
→ <https://www.profiber.eu/cz/software-a-download/software/>
2. Stažený soubor je třeba extrahovat na USB disk do kořenového adresáře.
3. Zapněte přístroj a připojte k napáječi. Po úplném startu přístroje vložte USB disk s aktualizacím souborem.
4. Zvolte nabídku „Konfigurace“.




5. V nabídce „Konfigurace“ klikněte na „Aktualizace Softwaru“.

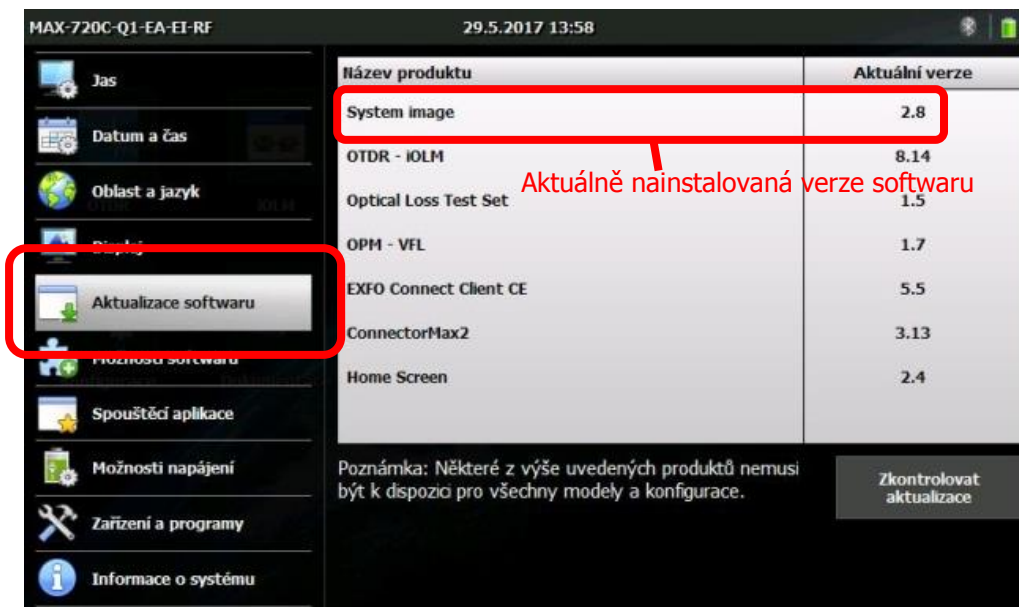


6. Klikněte na „Zkontrolovat aktualizace“.

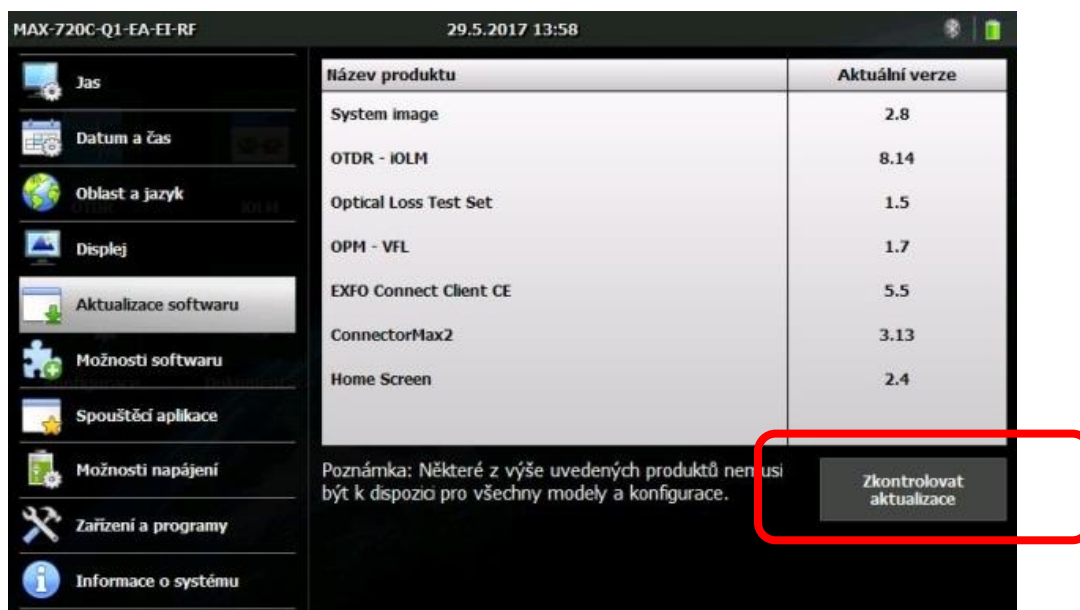


7. Po zobrazení vyskakovacího okna klikněte na „Ano“.

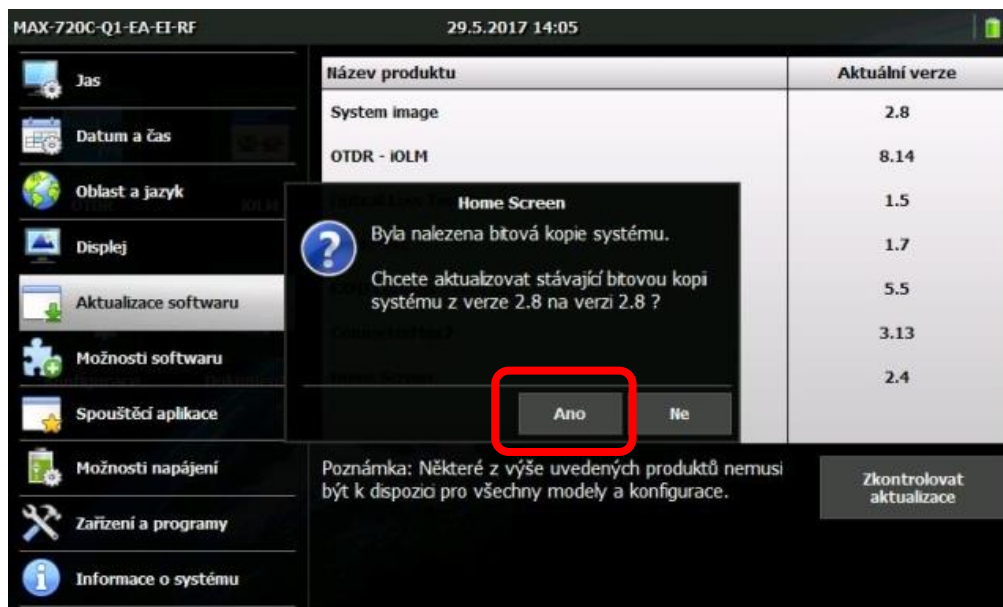

8. Ujistěte se, že máte přístroj připojen k napájení. Pokud je přístroj připojen k napájení, klikněte „OK“.

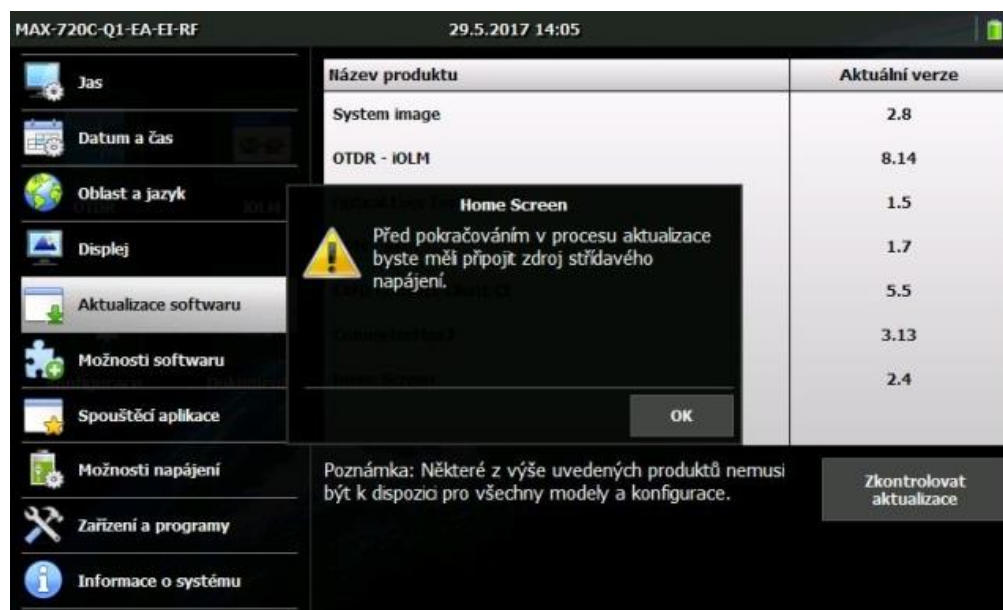

9. Zobrazí se licenční podmínky. Pro pokračování musíte přijmout uvedená ustanovení. Po kliknutí na „Přijmout“ začne aktualizace přístroje.


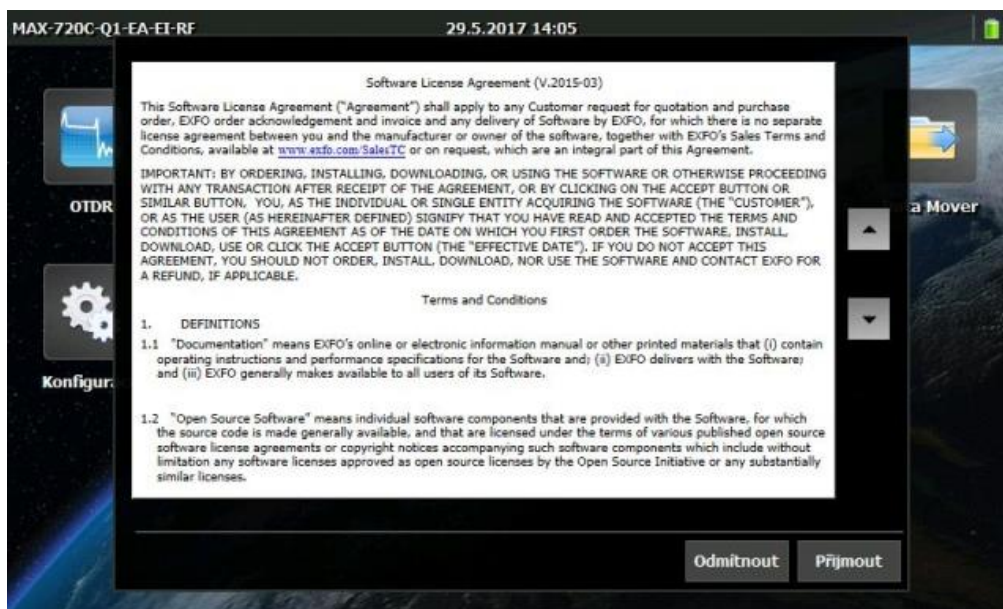


10. Aktualizace začala. Nyní již neklikejte na dotykové LCD ani přístroj nevyplínejte. Celý proces aktualizace se provede automaticky. V průběhu aktualizace se přístroj sám několikrát restartuje.



11. Po dokončení extrahování dat se měřidlo automaticky restartuje. Nyní můžete vyjmout USB disk.

12. Probíhá aktualizace měřidla. Vyčkejte na dokončení celého procesu. V průběhu aktualizace se měřidlo několikrát automaticky restartuje.

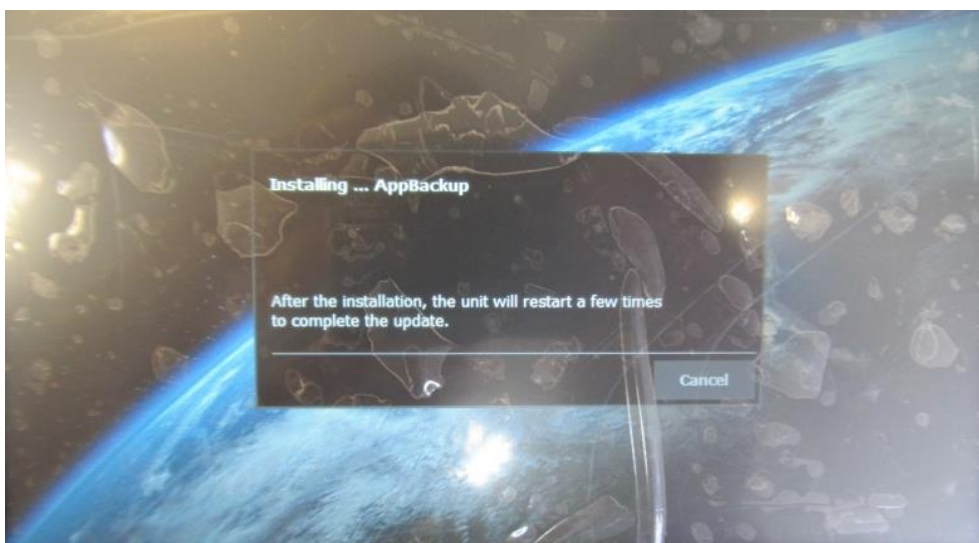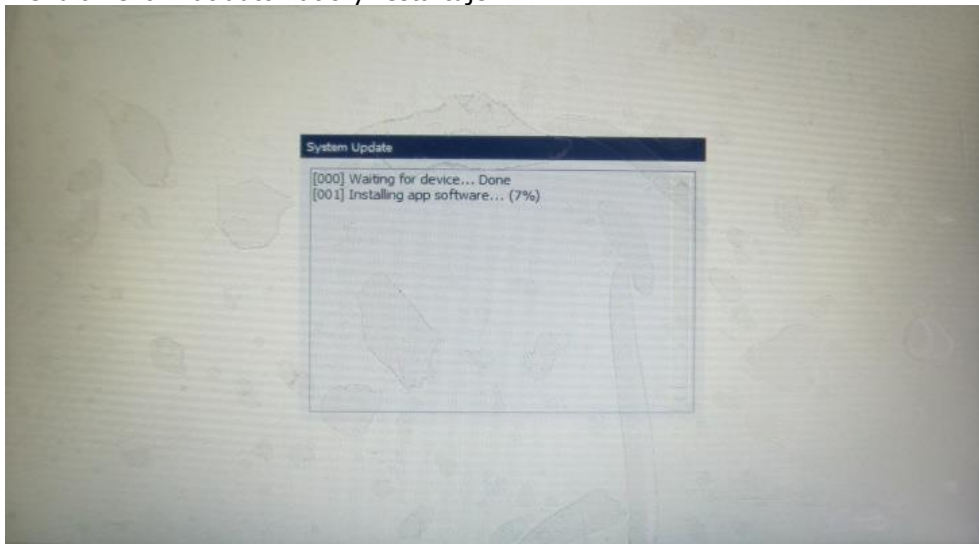

13. Po dokončení aktualizace bude třeba nastavit jazyk, datum a čas pomocí průvodce, který se automaticky zobrazí po dokončení všech procesů.
14. Aktualizace je dokončena.

V případě dotazů kontaktujte servis@profiber.eu nebo +420 225 152 050.